

STEROWANIE RYGLEM REWERSYJNYM
LUB ZWORĄ - ZDJĘCIE NAPIĘCIA ZASILANIA

STOSOWAĆ DIODĘ 1N4007
W CELU ZABEZPIECZENIA
INSTALOWAĆ PRZY ZWORACH


MODUŁ SSP
STYK NC

PRZYCISK
EVAC

STEROWANIE RYGLEM
PODANIE NAPIĘCIA
(ZASILANIE ZEWNĘTRZNE 24V)

ZASILACZ DC
24V

NO / NC NP. DO STEROWNIKA WIND

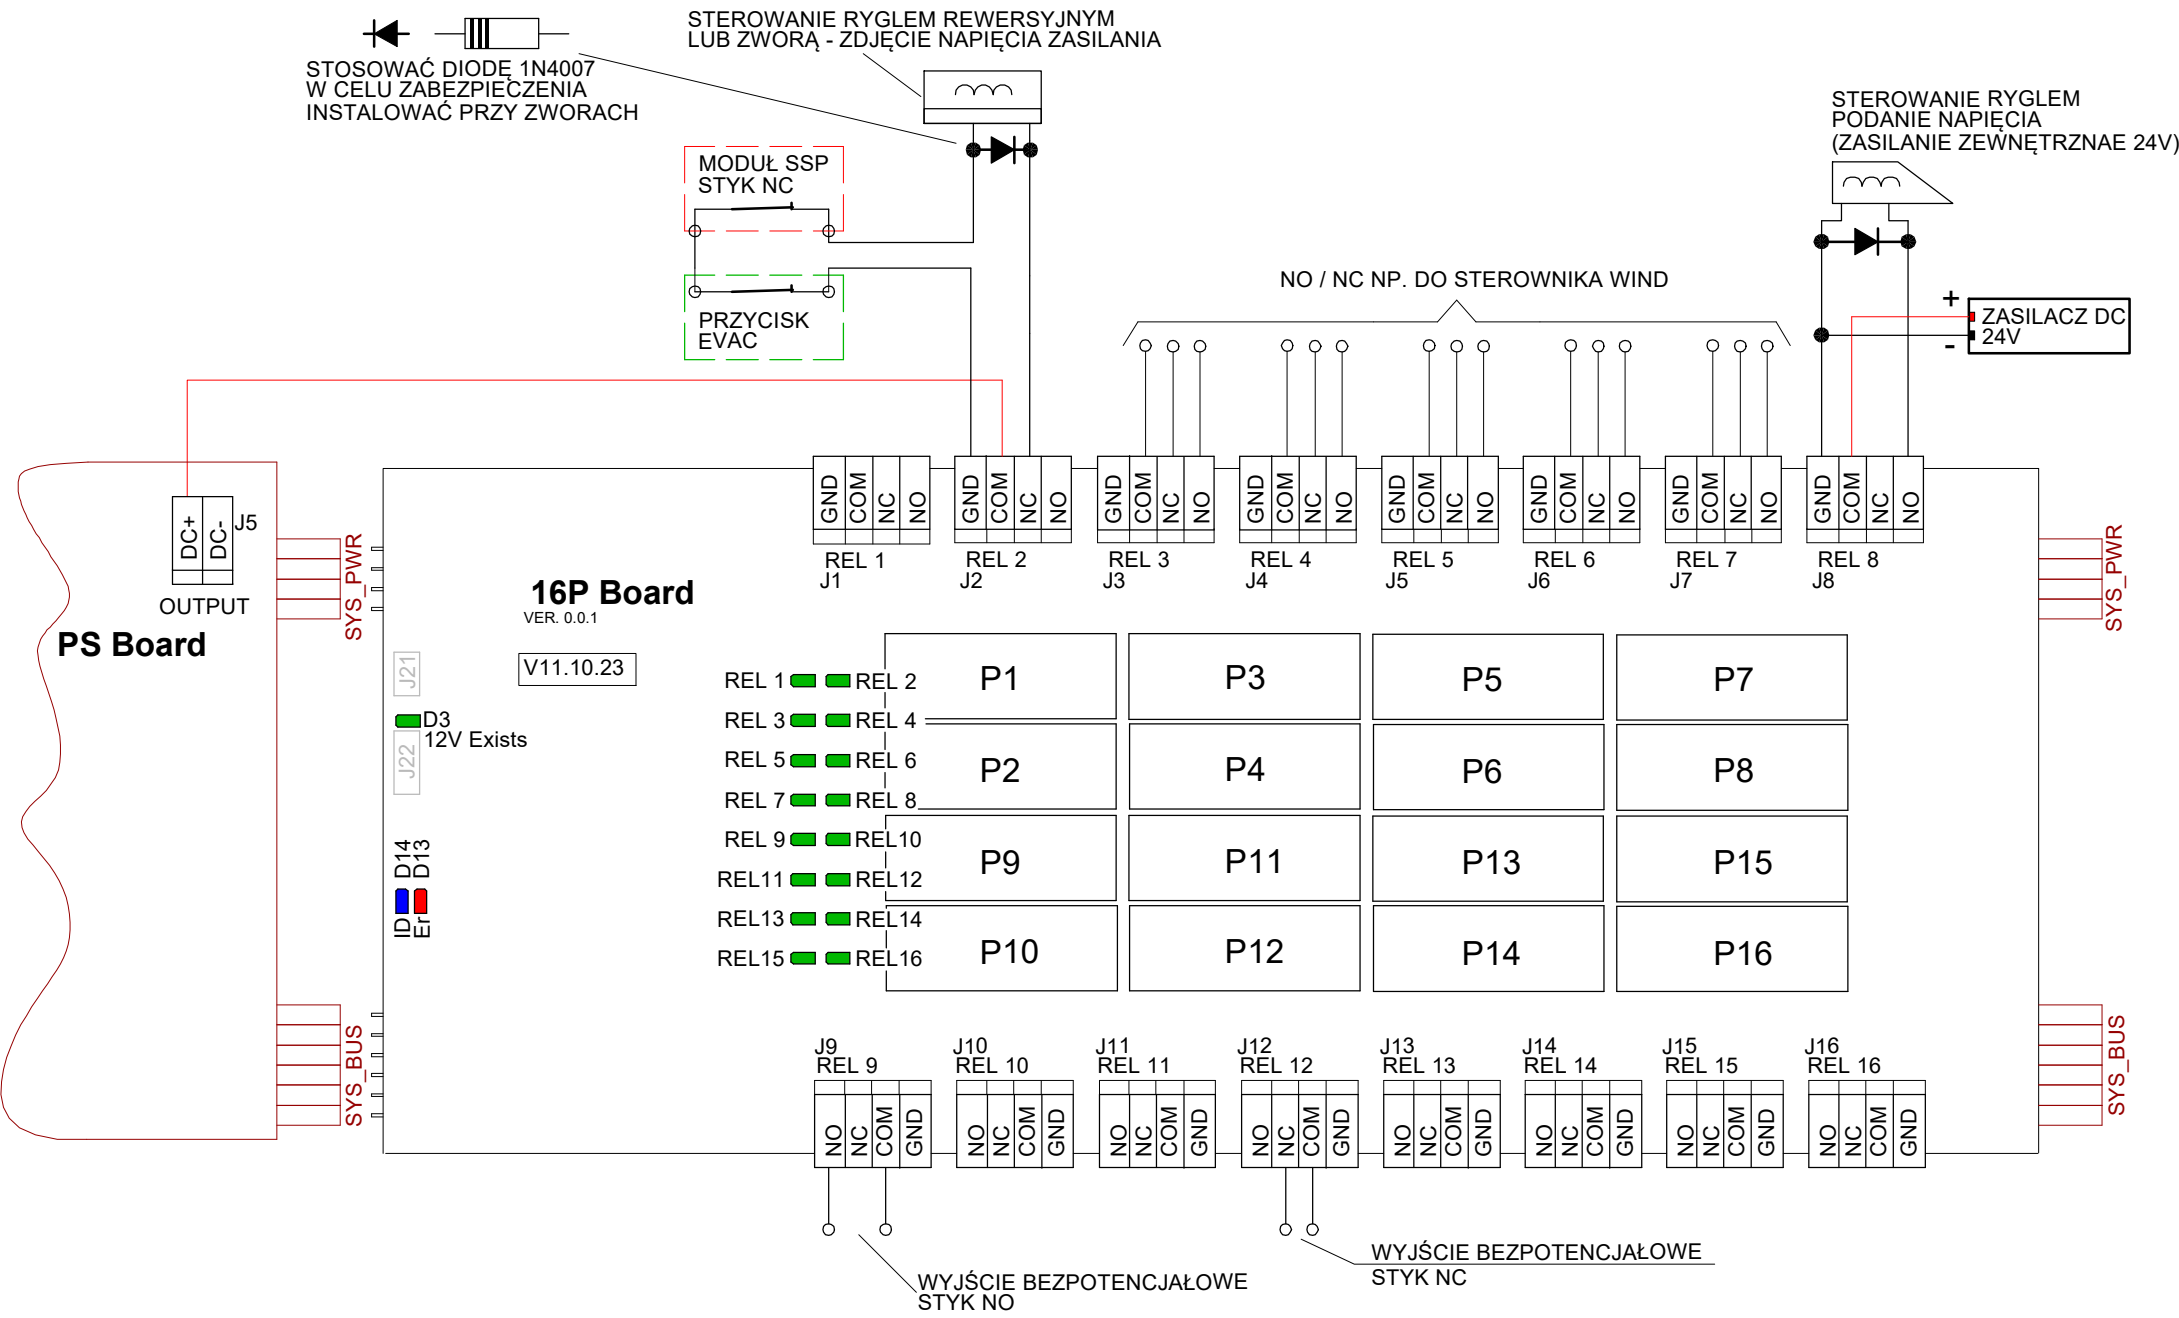

WYJŚCIE BEZPOTENCJAŁOWE
STYK NO

WYJŚCIE BEZPOTENCJAŁOWE
STYK NC