

WYJŚCIA SYGNALIZATORA SA ORAZ SO
SĄ WYJŚCIAMI TYPU OPEN COLLECTOR
WYSTEROWANIE POPRZEZ ZWARCIE
PINÓW SA- SO- DO MASY GND

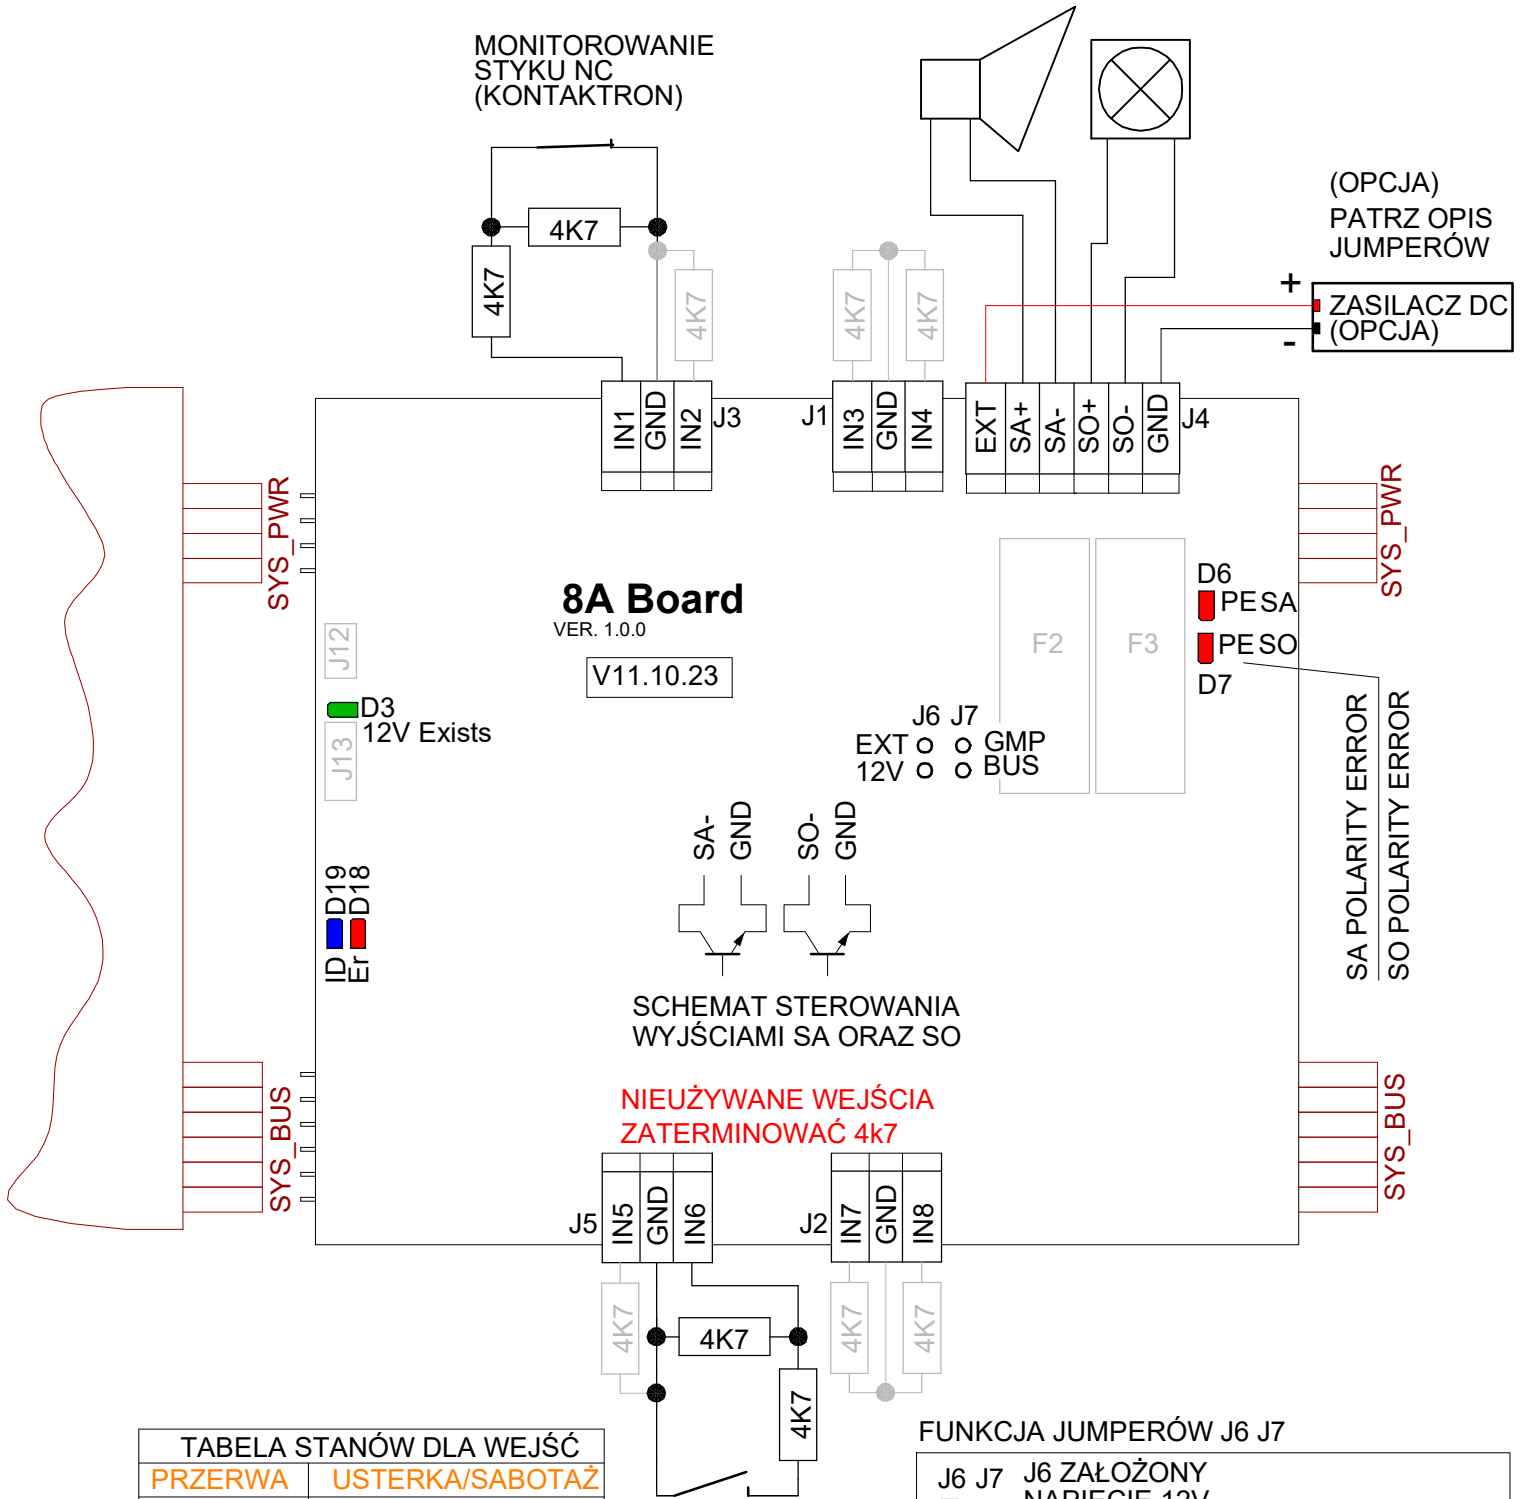


TABELA STANÓW DLA WEJŚĆ	
PRZERWA	USTERKA/SABOTAŻ
4K7 + 4K7	ALARM
4K7	STAN NORMALNY
1/2 z 4K7	ALARM
ZWARCIE	USTERKA/SABOTAŻ

FUNKCJA JUMPERÓW J6 J7

J6 J7	J6 ZAŁOŻONY	J6 ZAŁOŻONY
o o	NAPIĘCIE 12V	o o
o o	PODAŃE DO WYJŚĆ SA+ ORAZ SO+	o o
J6 J7	J7 ZAŁOŻONY	J7 ZAŁOŻONY
o o	NAPIĘCIE Z WEJŚCIA EXT	o o
o o	PODAŃE DO WYJŚĆ SA+ ORAZ SO+	o o



NIE ZAKŁADAĆ JEDNOCZEŚNIE
DWÓCH JUMPERÓW J6 ORAZ J7